


Bedienteil Stuttgart

Das Bedienteil Stuttgart zur Steuerung der Tonfol-
geanlage sowie der Balkenanlage DBS/DBW 975
(LED), DBS/DBW 2000 (LED) und DBS 4000 LED.

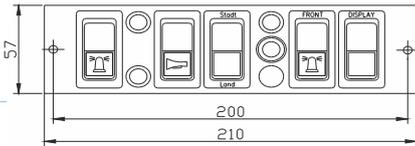

Insgesamt 5 Kippschalter ermöglichen die sichere
Bedienung der Grundfunktionen des Warnsystems
sowie weiterer Funktionen.

- Sondersignaltest „Leiser Durchlauf“ über separaten Taster
- bis zu 4 Kontrollleuchten für Funktionsüberwachung

Typ	Funktionen	Spannung	Bestellnummer
Stuttgart I	Kennleuchten EIN/AUS, Sondersignal EIN/AUS, Frontblitzer, Display, Stadt/Land, „Leiser Durchlauf“	12 V	30 30 13 00 01
		24 V	30 30 13 00 04
Stuttgart II	Kennleuchten EIN/AUS, Sondersignal EIN/AUS, Frontblitzer, 3. Kennleuchte, Stadt/Land, „Leiser Durchlauf“	12 V	30 30 13 00 02
		24 V	30 30 13 00 05
Stuttgart III	Kennleuchten EIN/AUS, Sondersignal EIN/AUS, Frontblitzer, 3. Kennleuchte, Kompressor, „Leiser Durchlauf“	12 V	30 30 13 00 03
		24 V	30 30 13 00 07
Stuttgart V	Kennleuchten EIN/AUS, Sondersignal EIN/AUS, Stadt/Land/Kompressor, Frontblitzer, 3. Kennleuchte, „Leiser Durchlauf“	12 V	30 30 13 00 06
		24 V	30 30 13 00 10

Handbedienteil HBE Profi

Das Handbedienteil (HBE) „Profi“ bietet eine Alter-
native zu unseren herkömmlichen Bedienteilen.
Zur Steuerung der Tonfolgeanlage sowie der Bal-

kenanlage DBS/DBW 975 (LED) und DBS/DBW
2000 (LED) sowie der mobilen Warnanlage
(Koffer).



- einfache Handhabung und unkomplizierte Bedienung
- aufwendiger Einbau entfällt
- vollständige Steuerung der Warnanlage mit Kennleuchte (inkl. Funktionskontrolle, Tonfolgesignal und Stadt/Land-Umschaltung sowie Kommandosprechen mit regelbarer Lautstärke)

Typ	Spannung	Bestellnummer
Handbedienteil Profi		
für Sondersignal gem. DIN 14610	12 V / 24 V	30 30 12 00 01
für US-Sondersignal	12 V / 24 V	30 30 12 00 03

Hinweis: Das Handbedienteil „Profi“ ist nicht kompatibel zu Kabelbäumen für herkömmliche Bedienteile. Sie benötigen einen speziellen Kabelbaum für Handbedienteil Profi.